Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 88834

Nombre....: Cabeza Rasa

Municipios: Yeste
Provincias: Albacete

Fecha de Construcción.....: 15 de noviembre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50
Longitud......: - 2° 23′ 26,6437″ - 2° 23′ 3

Latitud.....: Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de junio de 1992

ETRS89

2° 23' 31,17452" ±0.068 m 38° 14' 05,88978" ±0.07 m 1656,596 m ±0.067 (BP)

01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	553322,50 m	553210,860 m
Y:	4232267,44 m	4232060,618 m
Factor escala:	0,999635014	0,999634870
Convergencia:	0° 22' 38"	0° 22' 35"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1603,698 m. (BP)

38° 14' 10,2903"


- Situación:

Situado en la cumbre más elevada, pero suave y plana, en el paraje Lomas del Tragoncillo. El terreno es de monte bajo con mucha piedra.

Acceso:

Desde Sege, por la carretera hacia el embalse de Taibilla y Nerpio, a los 5 Km. se pasa por el cortijo Las Fontanillas y después por Casas de El Porche; a 800 m. de aquí, en un curva a la izquierda, en un cambio de rasante, se entra a la derecha por un carril que a los 2 Km. sube al collado de Lagos, aquí se deja el carril de la derecha que va a La Graya, a los 2,3 Km. se pasa por la Tinada de La Pipa y a los 5,7 Km. por Casa Heredia (ruinas), dejando luego, a los 6,9 Km., el camino de la izquierda que va a Jutia y Nerpio; al llegar a los 9 Km. a la Tinada Nueva, se tuerce a la izquierda, dejando a los 9,3 Km. un camino a la derecha y al llegar a los 11,2 Km. se deja el vehículo, en el cambio de rasante. A pie, hacia la izquierda, se recorren unos 600 m. hasta la señal.



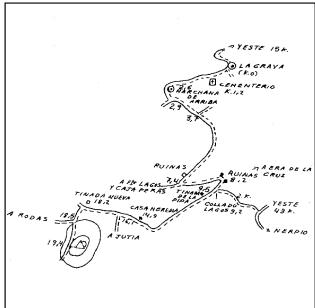

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

088834 Cabeza Rasa

Coordenadas ETRS89. Huso 30

