

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 105002
Nombre.....: Silla
Municipios: Benaocaz
Provincias: Cádiz
Fecha de Construcción.....:
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,38 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,43 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,43 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 29' 33,8886"	- 5° 29' 38,67953" ±0.092 m
Latitud.....:	36° 42' 01,5150"	36° 41' 56,92614" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		966,274 m ±0.082 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	277307,95 m	277195,253 m
Y.....:	4064601,99 m	4064397,601 m
Factor escala....:	1,000210963	1,000211625
Convergencia...:	- 1° 29' 25"	- 1° 29' 28"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	919,810 m. (BP)	

Situación:
 En el pico NO. que es el más alto de los dos que tiene el monte la Silla, llamado así por el parecido con la silla de montar.

Acceso:
 Desde El Bosque por la Cª. que vá a Ubrique, en el km. 60, pasado el puente sobre el río Tavizna, se sigue la pista que sale a la dcha., unos 3 km. después, a la izda., sale una pista en construcción que se puede seguir con un "todo terreno", hasta el collado que hay al N. del vértice, y, desde aquí, y a pié, hasta la señal en 15 minutos y los últimos 50 m. en escalada.

Horizonte GPS:
 Despejado

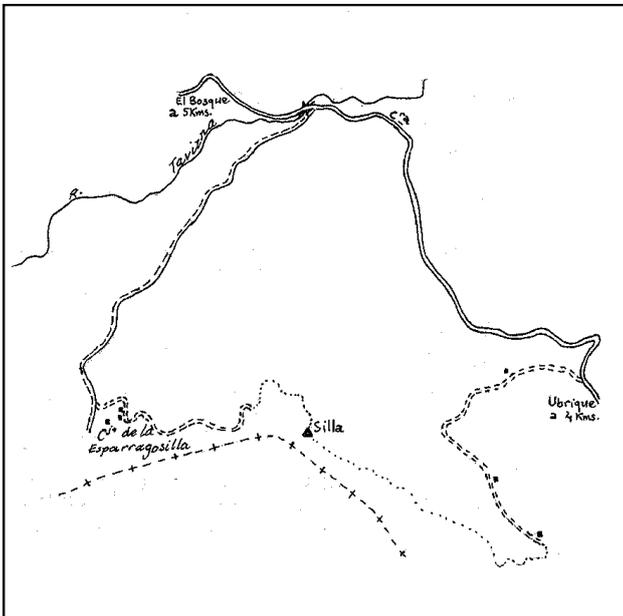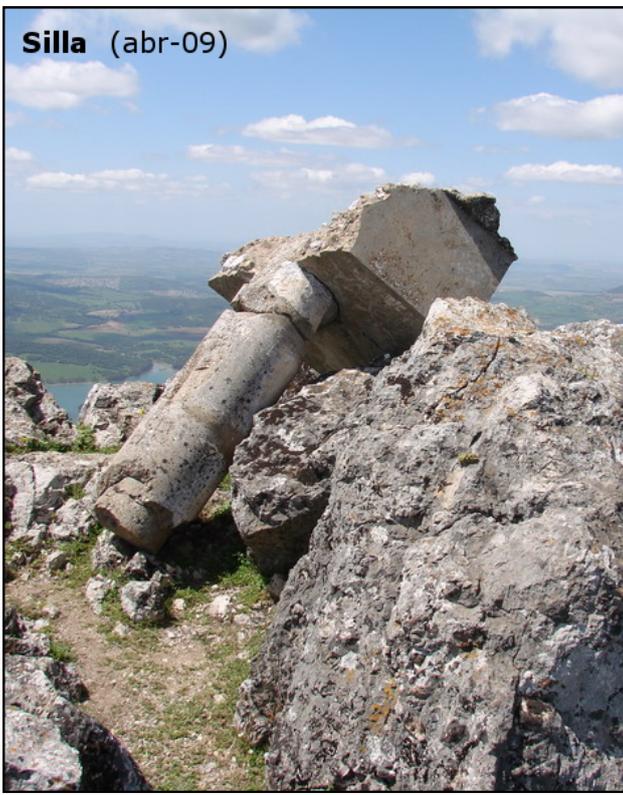

Observaciones:

Estado: 01 de abril de 2009
Pilar: Destruido **Base: Destruida**
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0105002 Silla

Coordenadas ETRS89. Huso 30

